

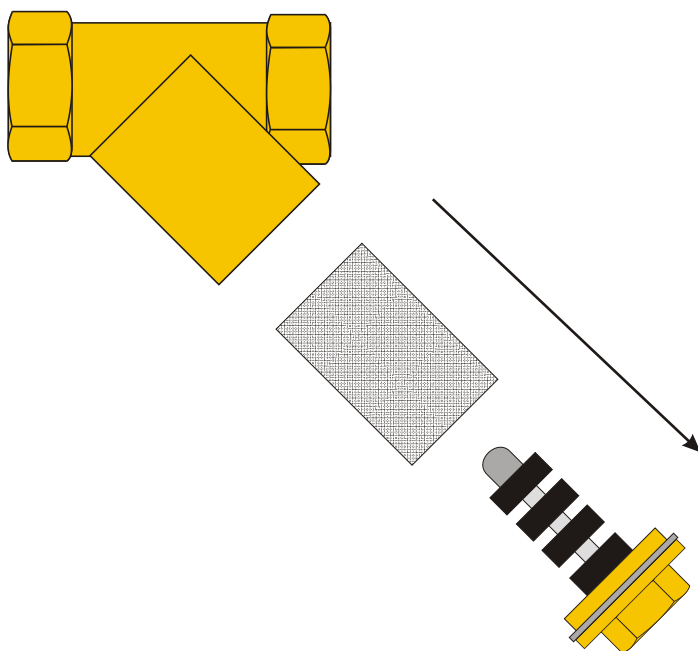


Filtr sitkowo magnetyczny

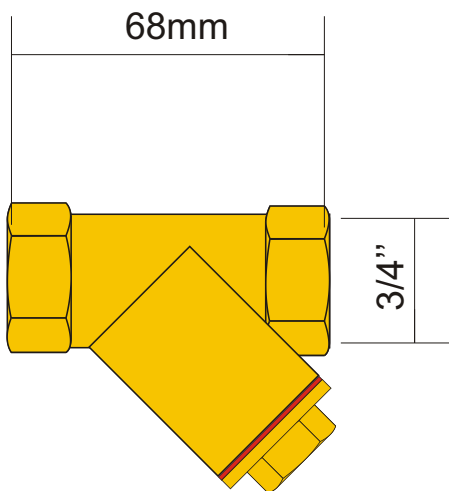

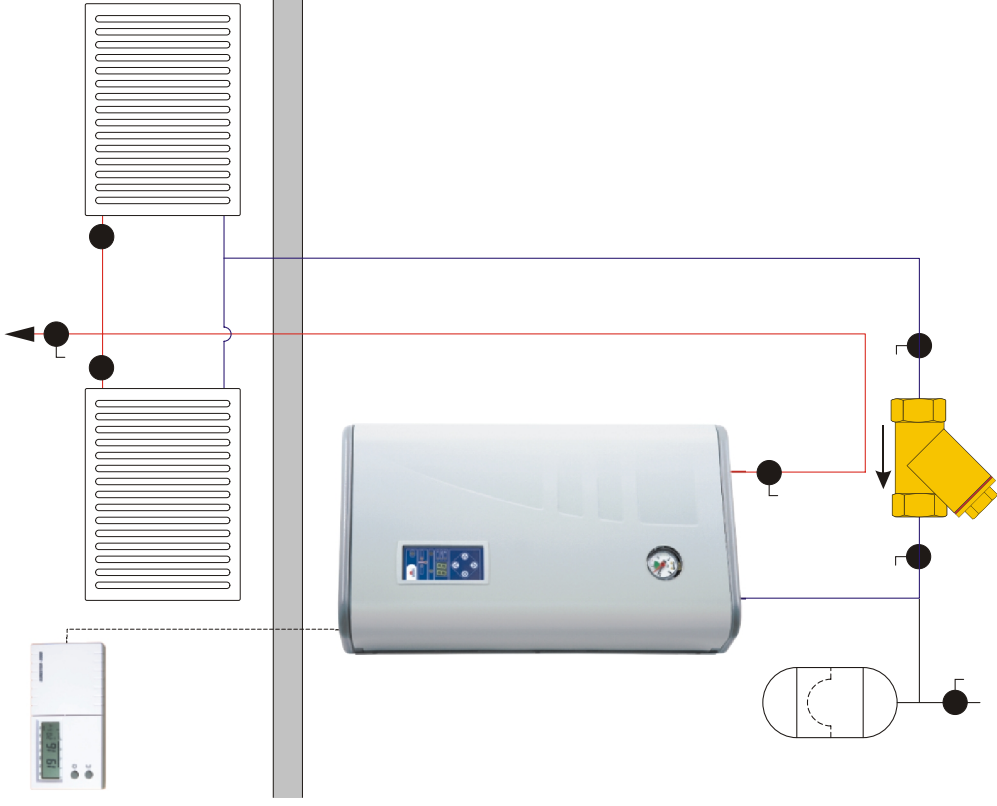


Filtr sitkowy powinien być zamontowany w poziomie jak na rysunku. Przed i za filtrem powinny znajdować się zawory odcinające ułatwiające oczyszczanie filtra.

Najlepiej jest by filtr był czyszczony co dwa miesiące. W celu oczyszczenia filtra należy zamknąć oba zawory odcinające odkręcić pokrywę filtra, wyjąć siatkę wraz ze stosem magnetycznym. Silnym strumieniem wody optukać siatkę i stos ze wszystkich części które zostały wydobyte.

Po oczyszczeniu filtra zamontować go w kolejności odwrotnej. Dokręcić pokrywę a po otwarciu zaworów odcinających sprawdzić szczelność. W razie potrzeby dokręcić pokrywę filtra.

Uwaga ! W razie zapowietrzenia instalacji CO należy ją odpowietrzyć !

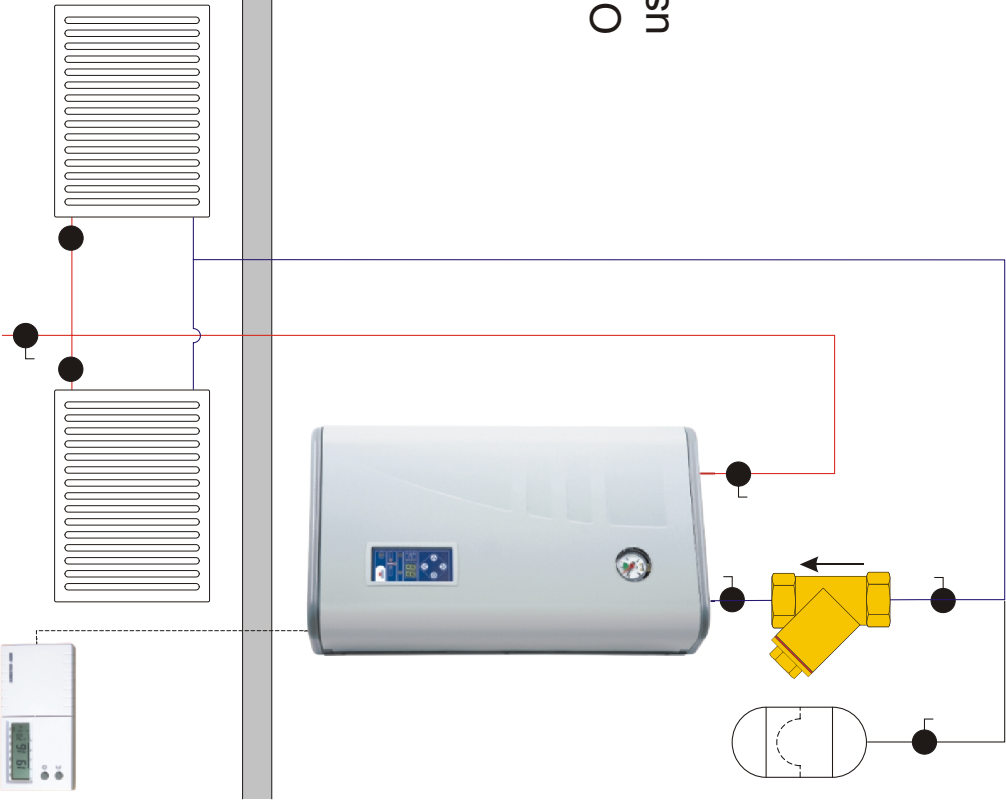

Opcjonalne dopuszczalne
ustawienie filtru