



Filtr sitkowo magnetyczny

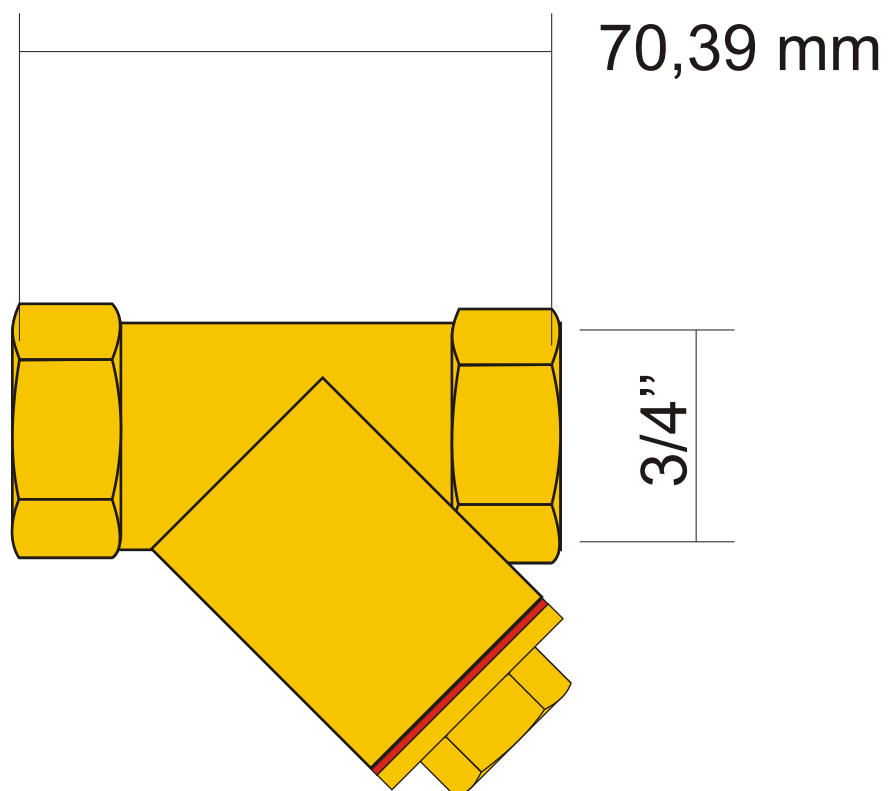

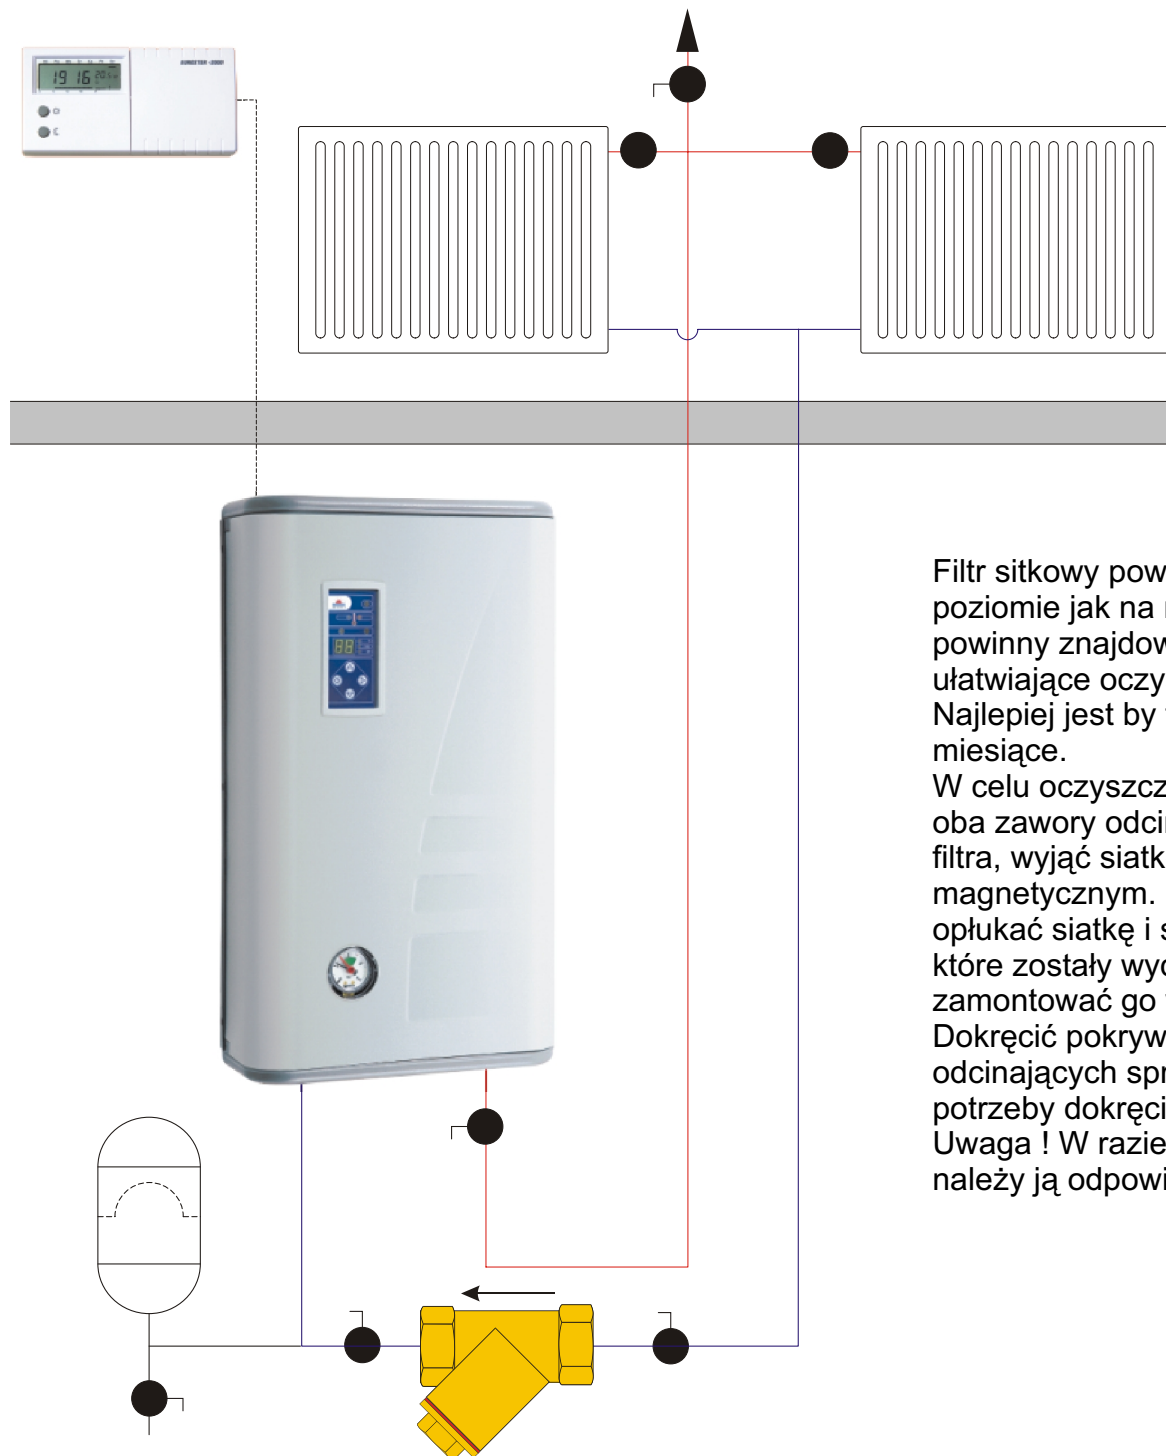

Filtr sitkowy powinien być zamontowany w poziomie jak na rysunku. Przed i za filtrem powinny znajdować się zawory odcinające ułatwiające oczyszczanie filtra. Najlepiej jest by filtr był czyszczony co dwa miesiące.

W celu oczyszczenia filtra należy zamknąć oba zawory odcinające odkręcić pokrywę filtra, wyjąć siatkę wraz ze stosem magnetycznym. Silnym strumieniem wody opłukać siatkę i stos ze wszystkich cząstek które zostały wydobyte. Po oczyszczeniu filtra zamontować go w kolejności odwrotnej. Dokręcić pokrywę a po otwarciu zaworów odcinających sprawdzić szczelność. W razie potrzeby dokręcić pokrywę filtra.

Uwaga ! W razie zapowietrzenia instalacji CO należy ją odpowietrzyć !