

VITOTROL 200, Best.-Nr. 7450 017

Fernbedienung für einen Heizkreis

Für Ihre Sicherheit



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Mensch und Sachwerte auszuschließen.

Bei Gefahr

- Sofort Anlage spannungsfrei schalten, z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter (außer bei Gasgeruch).
- Bei Brand geeigneten Feuerlöscher benutzen.

Arbeiten am Gerät


Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Anlage diese spannungsfrei schalten (z.B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bedien- und Anzeigeelemente

Mit der Fernbedienung Vitotrol 200 können Sie

- die normale Raumtemperatur,
 - „Heizen und Warmwasser“,
 - „Nur Warmwasser“,
 - „Abschaltbetrieb“,
 - „Partybetrieb“ und
 - „Sparbetrieb“
- einstellen.

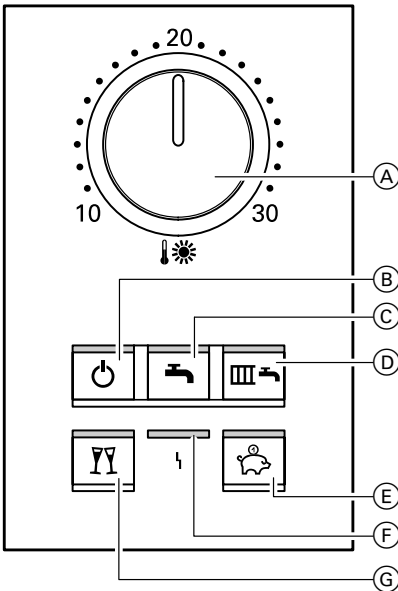

- Ⓐ Normale Raumtemperatur
- Ⓑ Abschaltbetrieb
- Ⓒ Nur Warmwasser
- Ⓓ Heizen und Warmwasser
- Ⓔ Sparbetrieb
- Ⓕ Störungsanzeige (rot)
- Ⓖ Partybetrieb

Normale Raumtemperatur ändern

Werkseitige Grundeinstellung: 20 °C

Mit Drehknopf „☀“ den gewünschten Temperaturwert einstellen.
Die normale Raumtemperatur ist von 10 bis 30 °C einstellbar.

Programm wählen

Nach Betätigen der entsprechenden Taste leuchtet diese.



Heizen und Warmwasser

Raumbeheizung erfolgt mit normaler oder reduzierter Raumtemperatur (Frostschutz) gemäß dem an der Regelung eingestellten Zeitprogramm.



Nur Warmwasser

Warmwasserbereitung (falls Warmwasser-Speicher bzw. Durchlauferhitzer vorhanden) und Zirkulationspumpe (falls vorhanden) gemäß dem eingestellten Zeitprogramm ein.
Frostschutz des Heizkreises.



Abschaltbetrieb

Keine Raumbeheizung und Warmwasserbereitung.
Frostschutz des Heizkreises.

Raumtemperatur nur für einige Stunden ändern


Sparbetrieb einstellen

Im Sparbetrieb wird die normale Raumtemperatur automatisch abgesenkt.



drücken; die Taste leuchtet während des Sparbetriebs.

Sparbetrieb beenden



- Der Sparbetrieb endet automatisch mit dem nächsten Umschalten auf Raumbeheizung mit reduzierter Raumtemperatur.
- Wenn Sie den Sparbetrieb vorzeitig beenden wollen, drücken Sie erneut die Taste ; die Tastenbeleuchtung erlischt.

Partybetrieb einstellen

Im Partybetrieb

- erfolgt Raumbeheizung mit normaler Raumtemperatur
- wird das Warmwasser auf die eingestellte Solltemperatur nachgeheizt
- ist die Zirkulationspumpe eingeschaltet.

Raumtemperatur nur für einige Stunden ändern (Fortsetzung)

1. Mit Drehknopf „“ gewünschte Partytemperatur einstellen.
2.  drücken; die Taste leuchtet während des Partybetriebs.

Hinweis

Eine nach der Aktivierung des Partybetriebs eingestellte Temperatur wird nach dem Ablauf des Partybetriebs beibehalten.

3. Drehknopf „“ auf ursprünglichen Wert zurückstellen.


Hinweis

Sie können Partybetrieb und die Partytemperatur auch an der Regelung einstellen.



Bedienungsanleitung der Regelung

Störungsmeldung

Eine Störung an der Anlage wird durch das Blinken der roten Störungsanzeige „“ signalisiert (siehe Seite 2). Die Art der Störung können Sie an der Regelung abfragen.




Bedienungsanleitung der Regelung

Ihr Ansprechpartner

Für Rückfragen oder Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an Ihrer Heizungsanlage wenden Sie sich bitte an Ihren Heizungsfachbetrieb. Heizungsfachbetriebe in Ihrer Nähe finden Sie z. B. unter www.viessmann.de im Internet.

Partybetrieb beenden

- Der Partybetrieb endet automatisch mit dem nächsten Umschalten auf Raumbeheizung mit normaler Raumtemperatur.
- Wenn Sie den Partybetrieb vorzeitig beenden wollen, drücken Sie erneut die Taste ; die Tastenbeleuchtung erlischt.

