


Podłączenie modułu GSM do EKCO.M

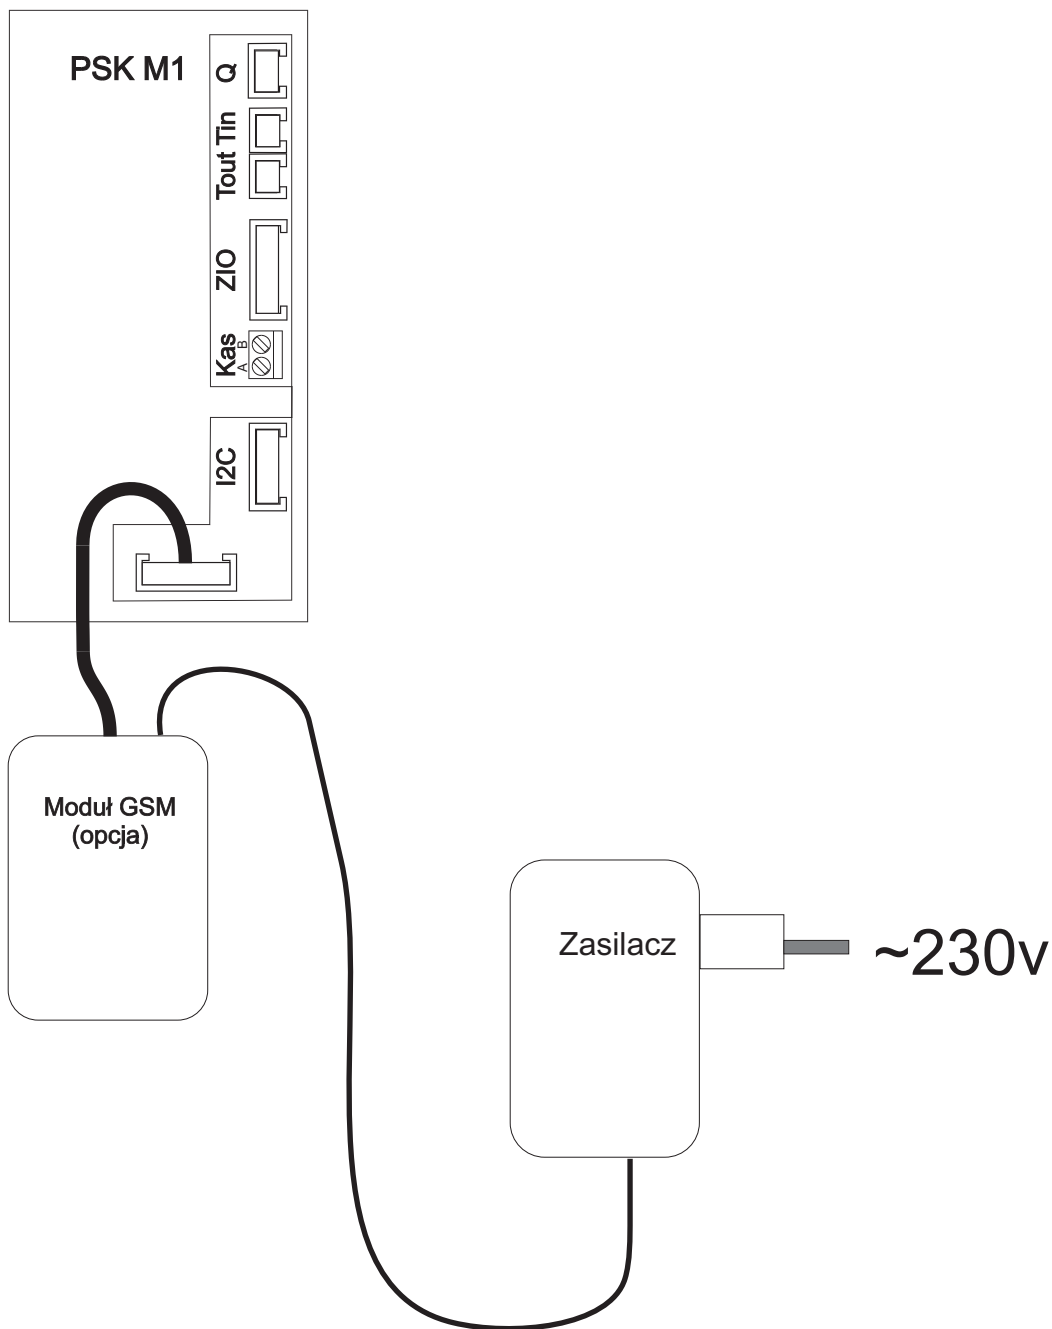

A - tryb pracy automatycznej

D - tryb pracy dziennej

N - tryb pracy nocnej


P - tryb pracy dziennej

I - odeśle smsa z instrukcją liter jak wyżej


Aby otrzymać informacje o stanie kotła należy do niego

zadzwoić, połączenie zostanie odrzucone a następnie kocioł


wyśle smsa z aktualnymi parametrami pracy kotła

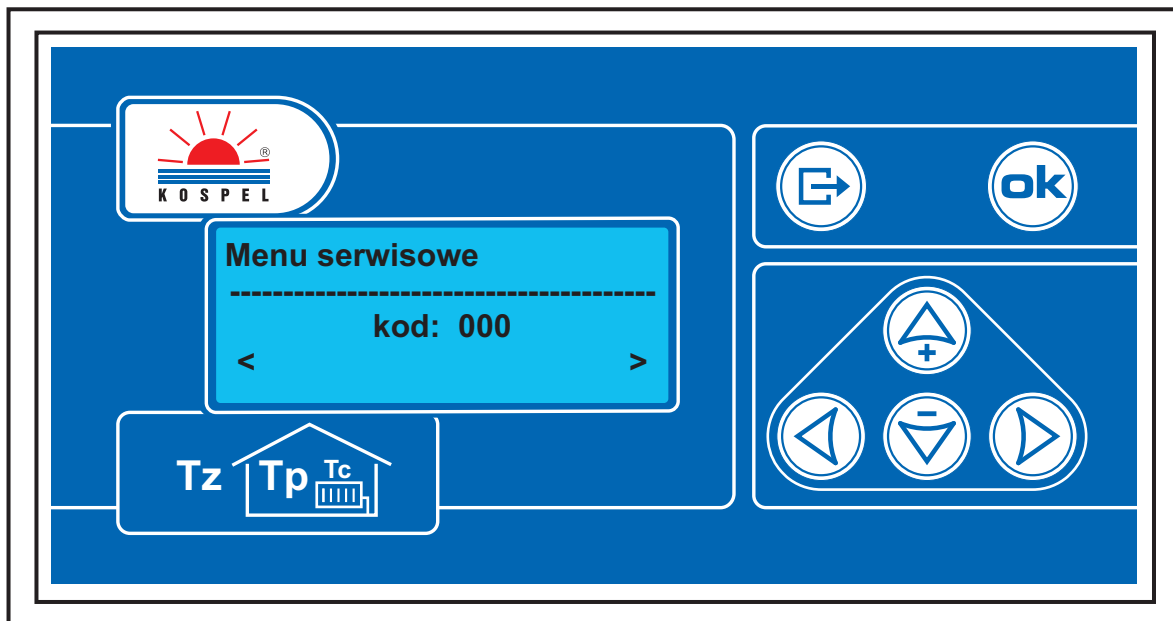

Wejść w menu serwisowe .
Kod "0" OK "0"
OK "0" OK

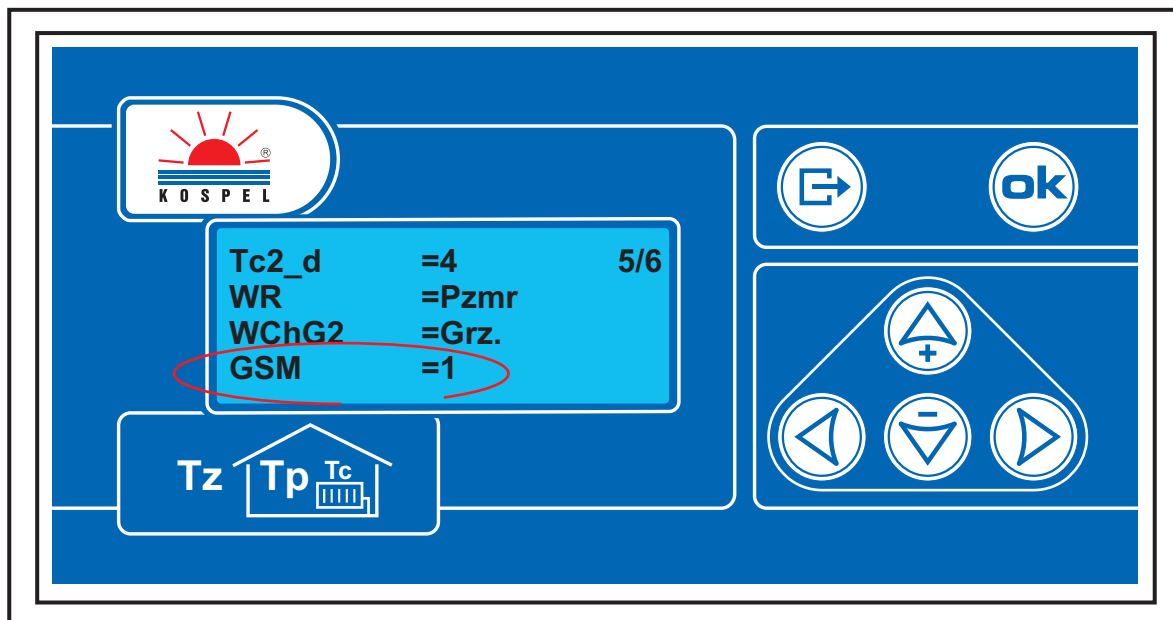

Ustaw parametr "GSM" na wartość "1"

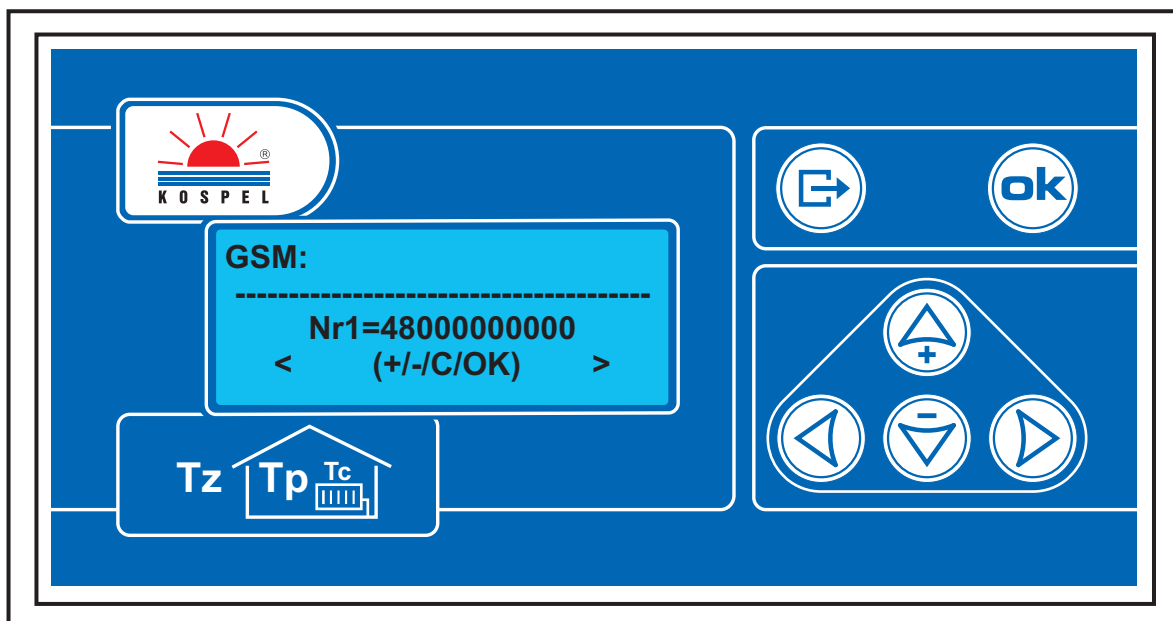

W menu głównym pojawi się tablica "GSM"
Wpisz numer telefonu z jakiego kocioł będzie sterowany.
Możliwe są dwa numery telefonów.
Po wpisaniu numerów naciśnij OK.