




Ustawienie dla pieca EPCO L

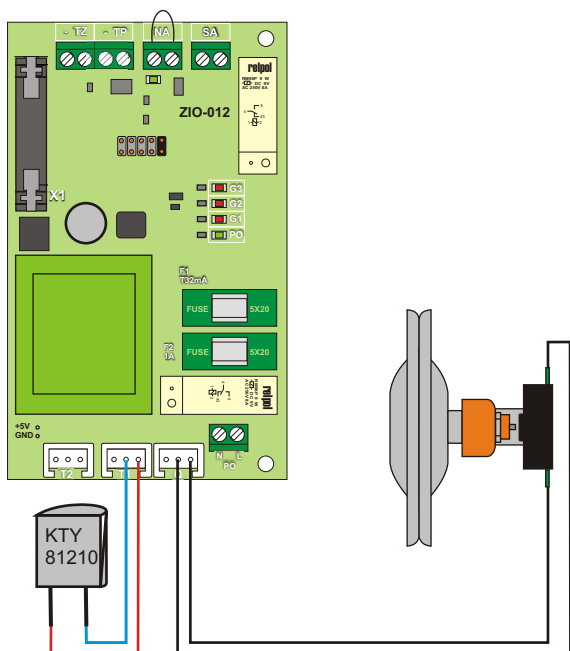

Ustawienie dla pieca EPCO L1

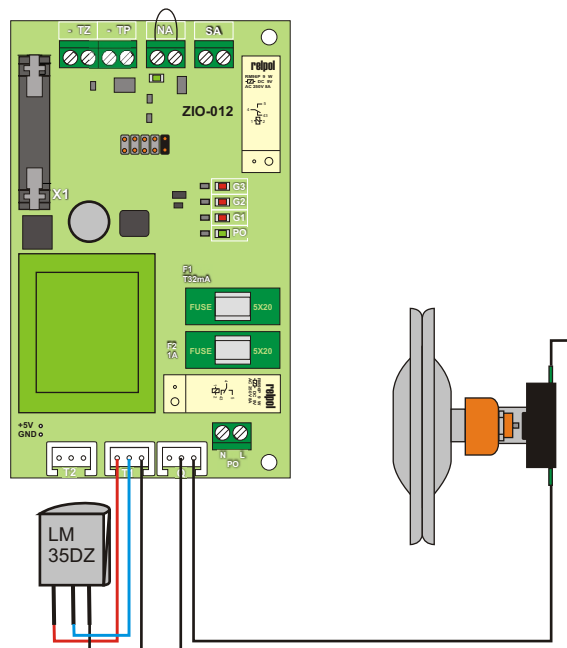

Ustawienie dla pieca EPCO L2

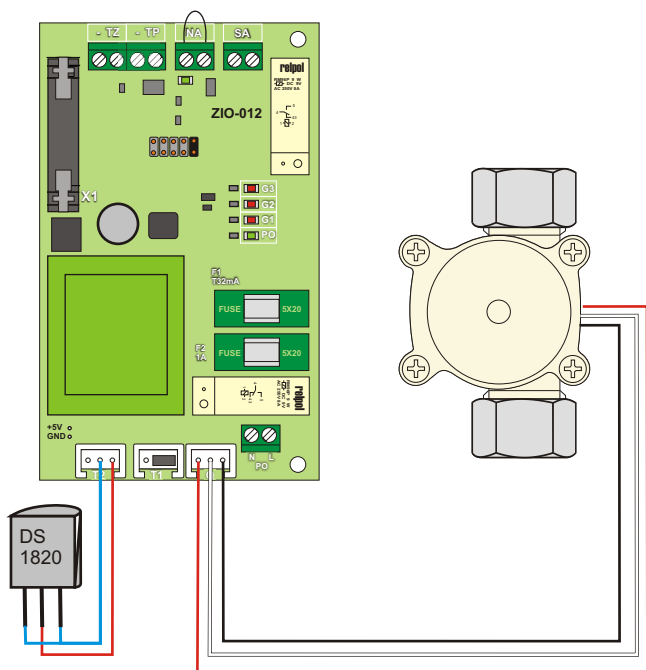

Ustawienie dla pieca EPCO L2

