



Przykład ustawiania wartości funkcji

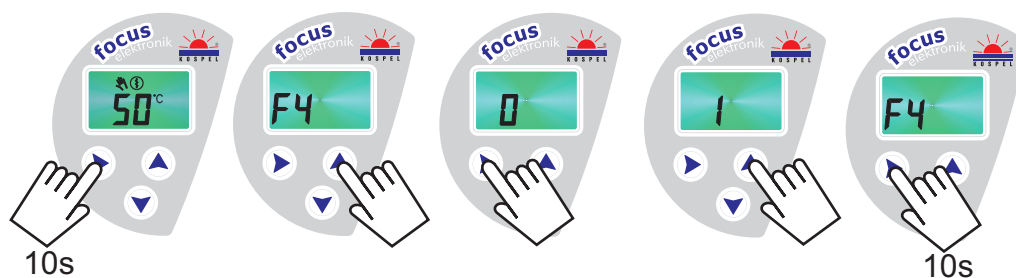

Obsługa panela MSP36

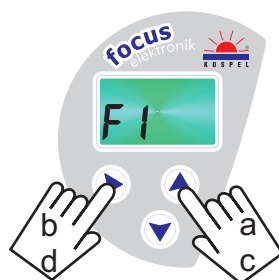

- Wybór numeru funkcji F1...F8
- wejście w tryb edycji wartości funkcji
- Zmiana wartości funkcji
- powrót do wyboru numeru funkcji

- F1** - moc zespołu grzejnego (15, 18, 21, 24, 27 kW)
- F2** - detekcja zapowietrzenia układu (0 - wyłączona, 1 - włączona)
- F3** - metoda detekcji (0 - poziom, 1 - częstotliwość) - dla obecnie produkowanych płytek zio wybrać metodę poziomu (0)
- F4** - pokaz Twój (0 - nie pokazuje, 1 - pokazuje)
- F5** - nastawa maksymalna (40 - 60 C)
- F6** - stała czasowa algorytmu stabilizacji, dla czujnika ceramicznego 5, pozostałe 6
- F7** - zaokrąglenie wyświetlanej temperatury do 0,5 st. (0 bez zaokrąglenia, 1 zaokrągla)
- F8** - licznik wyzwoleń od powietrza, po wejściu w podgląd i naciśnięciu klawiszy "góra" lub "dół" licznik kasuje się.